



WRU 200

### Tekniska data:

Placering	Vägg eller tak
Spänning	230V, 50Hz
Säkring	T315mA, 250 V
Antal rör	2
Storlek på rör:	35
Energiförbrukning:	20 watt
Vikt:	5,5 kg
Mått:	L=565mm, B=165mm, H=165mm
Arbetsområden:	Soprum, garage, krypgrunder, omklädningsrum, häststall m.m

### Installationsanvisning:


1. Ta varsamt bort emballaget. Kontrollera att aggregatet är anpassat för 230 V.
2. Lossa / Ta bort de 2 skruvarna på kåpens utsida.
3. Ta varsamt bort emballaget runt röret.
4. Kontrollera att joniseringsröret inte är skadat.
5. Montera bottenplattan på lämplig plats. Företrädesvis nära tilluften.
6. Skruva fast elektronröret i transformatorn. Se till att jordstickorna har kontakt med yternätet på röret.
7. Ställ effektreglaget på steg 1.
8. Montera tillbaka kåpan och skruva på de 2 skruvarna.
9. Anslut 230 V sladden i aggregatet.
10. Sätt i stickproppen i ett jordat vägguttag.
11. Vänta 2 dagar, finns odören kvar - öka ett steg på effektreglaget

**Varning!** Joniseringsrören alstrar upp till 3000 volt när de är inkopplade.

Anslut EJ aggregatet innan installationen är slutförd. Bryt alltid strömmen genom att dra ur stickproppen innan service och rengöring utföres på aggregatet.

### Utmärkande egenskaper:

- WRU 200 är storebror aggregatet till WRU 100 och klarar av lite större utrymmen och lite större kontaminering.
- Ett fristående, rostfritt aggregat som installeras i taket eller på väggen.
- Friskluftsintag finns tillgängligt för ett ännu bättre resultat.
- Aggregatet skapar ett rent klimat såväl i soprum, stall, omklädningsrum som i krypgrunder.
- Aggregatet bryter bl a ner odörer, bakterier, luftburna mikrober, gaser, mögel och svampsporer.
- I aggregatet sitter ett joniseringsrör som har en driftslängd på ca 9000 driftstimmar.
- Serviceavtal kan tecknas, vilket innebär att vi en till två ggr per år kontrollerar utrustningens funktionalitet, rengör utrustningen och byter rör vid behov.

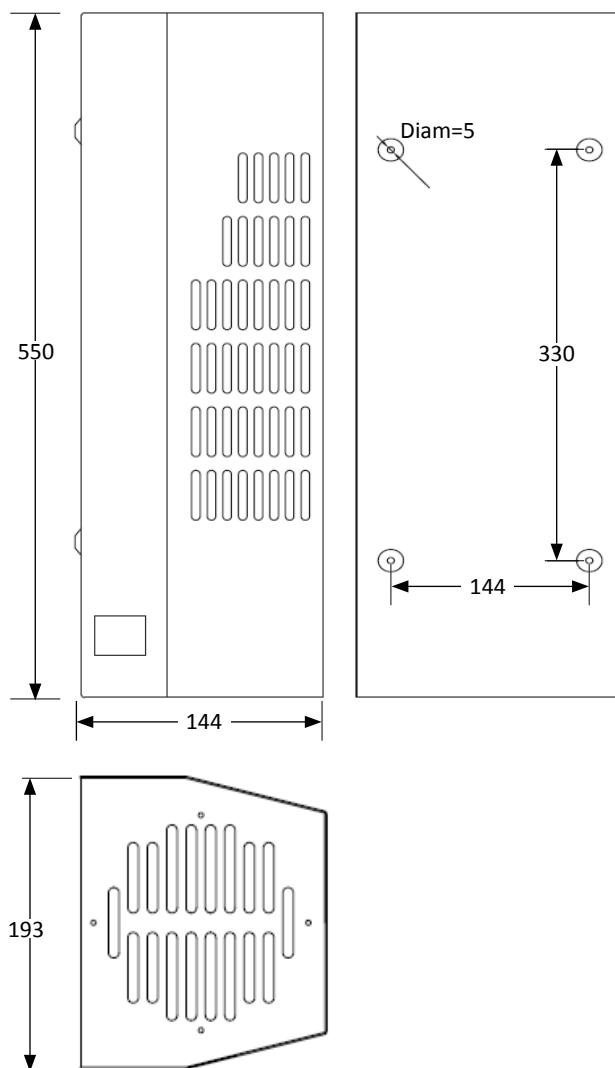

### Beställningskod

WRU 200 Soprumsggregat

### Underhåll och service

Serviceavtal kan tecknas, vilket innebär att AP eller en av våra återförsäljare en till två ggr per år kontrollerar utrustningens funktionalitet, rengör utrustningen och byter rör vid behov. 20% rabatt på servicekostnad vid löpande 3-årsavtal.

### Kontroll av joniseringsrören:

1. Innan service och rengöring utföres, bryt strömmen genom att dra ur stickproppen.
2. Montera ned aggregatet.
3. Skruva loss joniseringsrören.
4. Dra försiktigt av metallstrumpan, torka av glaset med blöt trasa. Torka sedan rören torra med torr trasa.
5. Trä förstiktigt på metallstrumpan.
6. Skruva tillbaka rören.
7. Montera tillbaka aggregatet.
8. Sätt i stickproppen och kontrollera att det fungerar som det ska - ett svagt surrande ljud och en svag joniseringslukst skall kännas.

För att erhålla optimal funktion bör röret rengöras var sjätte månad och bytas en gång per år.

För att beställa rör kontakta Automatikprodukter på telefon 031-287202 eller mail: [ewert@automatikprodukter.se](mailto:ewert@automatikprodukter.se)

### Serviceavtal

Serviceavtal kan tecknas vilket innebär att vi två ggr per år kommer förbi och kontrollerar utrustningens funktionalitet, rengör utrustningen och byter rör vid behov.

### Felsökning

1. Kontrollera säkringen vid anslutningen, T315mA, 250 V.
2. Undersök så att joniseringsröret inte är skadat.
3. Kontakta din närmaste återförsäljare eller Automatikprodukter på telefon 031-287202.